Gebruikers dashboard

Instellen BLF via PBX Manager GXP2100

Deze instructie beschrijft het instellen van de Multi Purpose Keys op een Grandstream GXP2100 en GXP2110 voor BLF of speeddial.
Voor overige toestellen lees hier meer.

Navigeer naar Accounts > Devices
Klik op de betreffende toestel
Onder Keys kunnen de knoppen naar wens in gesteld worden.

Instellingen:
Category: Memory
Key: 1-7
Grandstream: selecteer naar wens, bijvoorbeeld speeddial of BLF
Line: standaard Line 0
Value: telefoonnummer / toestelnummer
Label: Omschrijving

Voorbeeld:

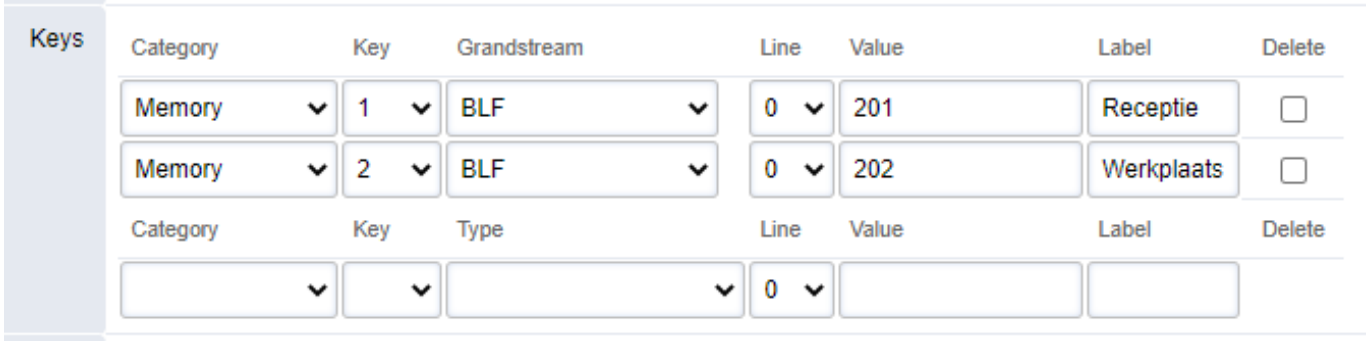

Unieke FAQ ID: #3971
Auteur:
Laatst bijgewerkt:1970-01-01 00:10

© 2026 Business-ISP <support@business-isp.nl> | 26-08-2026 20:26
URL: https://faq.business-isp.nl/index.php?action=faq&cat=124&id=2972&artlang=nl